

taurus



ENGLISH / AFRIKAANS / SPANISH /
FRENCH / PORTUGUESE

VENTILADOE AMB ESTIL

complies with
INTERNATIONAL
IEC60335
SAFETY SPECIFICATIONS

t
45W

2 YEAR
WARRANTY

Model:
944845

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE



ENGLISH MANUAL

Dear customer,

Many thanks for choosing to purchase a TAURUS brand product.

Thanks to its technology, design and operation and the fact that it exceeds the strictest quality standards, a fully satisfactory use and long product life can be assured.


READ CAREFULLY BEFORE ATTEMPTING TO ASSEMBLE, INSTALL, OPERATE OR MAINTAIN THE PRODUCT DESCRIBED. PROTECT YOURSELF AND OTHER BY OBSERVING ALL SAFETY INFORMATION. FAILURE TO COMPLY WITH INSTRUCTIONS COULD RESULT IN PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE!

Important safety information

1. Read all safety guidelines carefully before using the FAN.
2. Please follow the guidelines of the manual to use this FAN, otherwise, it may cause fire, electrical shock or injury to persons.
3. Open the package and ensure that the Fan is undamaged. In case of doubt do not use the FAN and contact your supplier.
4. Do not let children play with packing materials.
5. Before using the FAN, check if the voltage marked on the rating label corresponds to the mains at your home.
6. This Fan should not be operated by invalids, children and the inexperienced person without instruction from their guardians.
7. Children should not be allowed to play with this Fan.
8. Avoid using extension cord as it may overheat and cause fire.
9. Do not pull the power cord to disconnect from power source. Always grasp the plug to pull out.
10. Avoiding inserting any objects into the Fan as it may cause an electric shock or damage to the Fan. Do not block or tamper with the Fan in any manner while it is in operation.
11. This Fan is intended for household use ONLY and not for industrial or outdoor use.
12. Do not leave the Fan unattended. Always unplug the Fan when not in use.
13. **WARNING:** The On / Off switch should not be used as the sole means of disconnecting power. Always unplug the power cord before servicing or moving the unit.
14. Always disconnected the Fan from the power supply when moving it from one location to another.
15. The Fan is not intended for use in wet or damp locations. Never locate the Fan where it may fall into a bathtub or other water container.
16. Do not place the Fan near a source of heat or fire.
17. Keep the Fan clean to maintain in good condition (refer to maintenance section for details).

18. **WARNING:** Unplug the Fan before cleaning. If the power cord is damaged, it must be replaced and repaired by authorized service agent.

Main Body

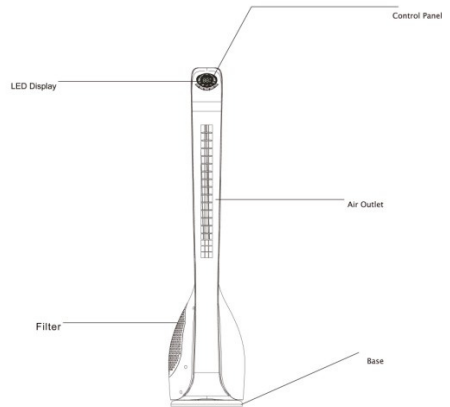



Filter installation




1. Insert the filter to the grid.
2. Fix it by 2 screws.



Operation:

The Fan may be operated by the control panel located on top of the Fan (as shown in Figure 1) or by your remote control.

1. Place the Fan on a stable and flat surface. Plug the Power Cord into an AC 220-240V electrical outlet. The LED screen will display the current room temperature.
2. **POWER:** Turn the Fan ON by pressing the  button, the fan will start at low speed.
3. **SPEED:** Adjust the Fan speed to the **SPEED** sired level: 1, 2, 3, 4, 5 or 6 by pressing  button. The speed setting is displayed on the LED screen.

4. **MODE:** Press the  button to set the Fan as Normal, Natural, or Sleep mode. The mode is displayed on the LED screen.
5. **OSC:** Press the  button to allow the Fan to oscillate the wind direction. To stop the oscillation, press the button again.
6. **TIMER:** Pressing the  button to set desired auto power off time, There are 12 time intervals. From 1-hour to 12-hours.
7. **Power save mode:** when the "sleep" mode or the timer is on, the main display will be off after 30 seconds, and you can press any keys to turn on the display again.

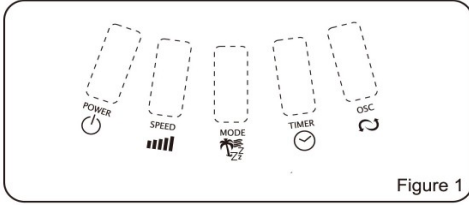


Figure 1


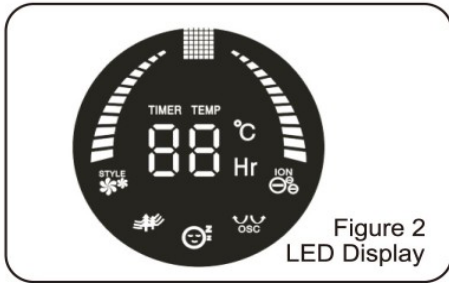


Figure 2
LED Display

Remote control:

1. **Battery replacement:** Install one 3V Lithium battery (Model: CR2025) .

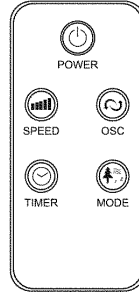

Warning: Always unplug the power cord when the Fan is not in use. Do not immerse the fan in any liquid.

Cleaning: Clean the body of Fan with a soft cloth.

Caution: Do not use gasoline, benzene, thinner, harsh cleaner, etc., as they will damage the Fan.

Storage: Store the Fan with these instructions in the original box in a cool and dry place.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

AFRIKAANS HANDLEIDING

Geagte kliënt,

Baie dankie vir u keuse om 'n Taurus handelsmerk produk te koop.

Danksy die tegnologie, ontwerp en werking en die feit dat dit voldoen aan die strengste gehalte standaarde, is u verseker van 'n volle bevredigende gebruik en lang produklewe.


Lees hierdie instruksies aandagtig deur voordat jy probeer om die waaier aanmekaar te sit of in werking te stel. Beskerm jouself en ander deur alle veiligheid inligting na te kom. Versuim om hierdie instruksies te volg kan in persoonlike besering en skade aan eiendom veroorsaak.

Belangrike veiligheids inligting:

1. Lees alle veiligheidsriglyne aandagtig deur voordat jy die waaier gebruik.
2. Volg asseblief al die riglyne van die handleiding om hierdie waaier te gebruik, anders mag dit 'n brand, elektriese skok of besering aan persone veroorsaak.
3. Maak die verpakking oop en maak seker dat die waaier onbeskadig is. In geval van twyfel moenie die waaier gebruik nie en kontak jou verskaffer.
4. Moenie dat die kinders met die verpakkingsmateriaal speel nie.
5. Voordat jy die waaier gebruik maak seker dat die krag op die graderingsetiket ooreenkom met die hooftoevoer by jou huis.
6. Hierdie waaier moet nie by invaliedes, kinders en onervare persone gebruik word sonder toesighouding nie.
7. Kinders moet nie toegelaat word om met hierdie waaier te speel nie.
8. Vermoed die gebruik van verlengkoorde omdat dit die toestel kan oorverhit en 'n brand veroorsaak.
9. Moenie die kragkoord trek om die toestel van die kragbron te diskonnekteer nie. Vat die prop vas om dit uit te trek.
10. Vermoed die insit van enige voorwerpe in die waaier omdat dit elektriese skok of skade aan die waaier kan veroorsaak. Moenie die waaier blok of daarmee peuter op enige wyse terwyl dit in werking is nie.
11. Hierdie waaier is slegs vir huishoudelike gebruik bedoel en nie vir industriële of buite gebruik nie.
12. Moenie die waaier onbeman laat nie. Ontkoppel die waaier wanneer dit nie in gebruik is nie.
13. **WAARSKUWING:** Die AAN/AF skakelaar moenie gebruik word as die enigste wyse van kragontkoppeling nie. Ontkoppel altyd die kragkoord voor diens of skuif van die eenheid.
14. Ontkoppel die waaier van die kragtoevoer wanneer dit van een plek na 'n ander geskuif word.
15. Die waaier is nie bedoel vir gebruik in nat of klam plekke nie. Moet nooit die waaier plaas waar dit in 'n bad of enige ander water houer kan val nie.

16. Moenie die waaier naby 'n bron van hitte of vuur plaas nie.
17. Hou die waaier skoon om dit in goeie toestand te hou (verwys na die onderhoud afdeling vir inligting).
18. **WAARSKUWING:** Ontkoppel die waaier voordat dit skoongemaak word. As die kragkoord beskadig is moet dit vervang of herstel word deur 'n gemagtigde diensagent.

Hoof deel

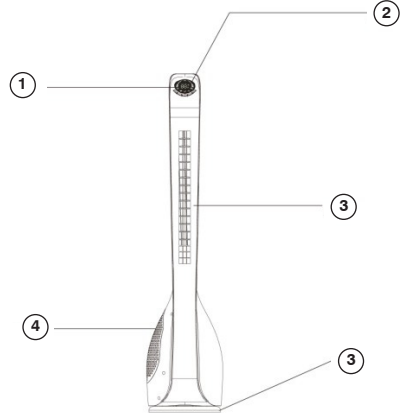

1. Beheer paneel
2. LED vertoning
3. Lug uitlaat
4. Filter
5. Basis

Filter installering:

1. Pas die filter in die rooster in.
2. Stabiliseer dit met twee skroewe.



Werking:

Die waaier mag in werking gestel word deur die beheerpaneel bo-op die waaier (Fig 1) of deur afstandsbeheer.

1. Plaas die waaier op 'n stewige en plat oppervlakte. Druk die kragkoord in 'n AC220-

240V elektriese punt. Die LED skerm sal die huidige kamertemperatuur vertoon.

2. KRAG: Skakel die waaier aan deur die "POWER" knoppie te druk en die waaier sal teen lae spoed begin werk.
3. SPOED: Pas die waaier spoed aan na die verlangde vlak 1,2 of 3, 4,5 of 6 deur die "SPEED" knoppie te druk. Die spoedinstelling word op die LED skerm vertoon.
4. METODE: Druk die "MODE" knoppie om die waaier op Normaal , Natuurlik of Slaap in te stel. Die instelling word op die LED skerm vertoon.
5. OSC: Druk die "OSC" knoppie om die waaier heen en weer te beweeg. Om hierdie beweging stop te sit druk die knoppie weer
6. TYDHOUER: Druk die tydhouer knoppie om die verlangde outomatiese krag in te stel. Daar is twaalf tyd intervalle, van 1 uur tot 12 uur.
7. KRAG SPAARMETODE: As die slaap mode of die tydhouer aan is sal die hoofvertoon af wees na 30 sekondes, en jy kan enige sleutel druk om die vertooning weer aan te sit.

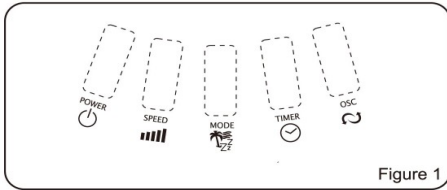


Figure 1


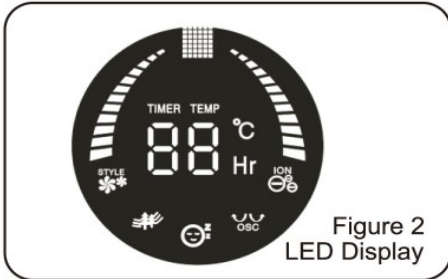


Figure 2
LED Display

Afstandsbeheer:

1. Battery vervanging: Installeer 13V Lithium battery (Model CR2025)

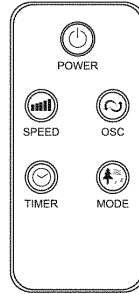

WAARSKUWING:

Ontkoppel altyd die kragkoord as die waaier nie in gebruik is nie. Moet nooit die waaier in enige vloeistof dompel nie.

SKOONMAAK:

Maak die hoofdeel van die waaier met 'n sagte doek skoon.

PAS OP:

Moet geen petrol, benziën, verdunner of 'n sterk skoonmaakmiddel gebruik nie omdat hulle die waaier sal beskadig.

STORING:

Stoor die waaier met hierdie instruksies in die oorspronklike boks in 'n koel droe plek.

Hierdie toestel is nie bedoel vir gebruik deur persone, (kinders ingesluit) met verminderde fisiese, sensoriese of verstandelike vermoens nie, of tekort aan ervaring en kennis, tensy hulle onderrig gegee is onder toesig in die gebruik van die toestel deur 'n persoon verantwoordelik vir hulle veiligheid.

Kinders moet onder toesig wees om te verseker dat hulle nie met die toestel speel nie.

MANUAL ESPAÑOL

Estimado cliente,

Muchas gracias por elegir comprar un producto de la marca TAURUS.

Gracias a su tecnología, diseño y operación, y al hecho de que excede los más estrictos estándares de calidad, se puede garantizar un uso totalmente satisfactorio y una larga vida útil del producto.


LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE INTENTAR ARMAR, INSTALAR, OPERAR O MANTENER EL PRODUCTO DESCRITO. PROTEJA USTED YA, USTED OBSERVANDO TODA LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES PODRÍA RESULTAR EN LESIONES PERSONALES Y / O DAÑOS A LA PROPIEDAD.

Información de Seguridad Importante

1. Lea atentamente todas las pautas de seguridad antes de usar el VENTILADOR.
2. Siga las instrucciones del manual para usar este VENTILADOR; de lo contrario, podría provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas.
3. Abra el paquete y asegúrese de que el ventilador no esté dañado. En caso de duda, no use el FAN y contacte a su proveedor.
4. No permita que los niños jueguen con materiales de embalaje.
5. Antes de usar el VENTILADOR, verifique si el voltaje marcado en la etiqueta de clasificación corresponde a la red eléctrica de su hogar.
6. Este ventilador no debe ser operado por inválidos, niños y personas inexpertas sin la instrucción de sus tutores.
7. Los niños no deberían poder jugar con este Fan.
8. Evite usar el cable de extensión ya que puede sobrecalentamiento y causar fuego.
9. No tire del cable de alimentación para desconectarlo de la fuente de alimentación. Siempre agarre el enchufe Sacar.
10. Evite insertar cualquier objeto en el Ventilador, ya que puede provocar una descarga eléctrica o dañar el Ventilador. No bloquee ni manipule el ventilador de ninguna manera mientras está en funcionamiento.
11. Este ventilador está destinado SOLAMENTE para uso doméstico y no para uso industrial o al aire libre.
12. No deje desatendida la Fan. Desenchufe siempre el ventilador cuando no esté en uso.
13. ADVERTENCIA: El interruptor de encendido / apagado no debe usarse como el único medio para desconectar la energía. Desenchufe siempre el cable de alimentación antes de reparar o mover la unidad.
14. Siempre desconecta el ventilador de la fuente de alimentación cuando lo mueve de uno ubicación a otro.
15. El ventilador no está diseñado para usarse en lugares mojados o húmedos. Nunca ubique el

- ventilador donde pueda caer en una bañera u otro recipiente de agua.
16. No coloque el ventilador cerca de una fuente de calor o fuego.
17. Mantenga el ventilador limpio para mantenerlo en buenas condiciones (consulte el mantenimiento sección para más detalles).
18. ADVERTENCIA: Desenchufe el ventilador antes de limpiarlo. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado y reparado por un técnico autorizado. agente de servicio.

Cuerpo principal

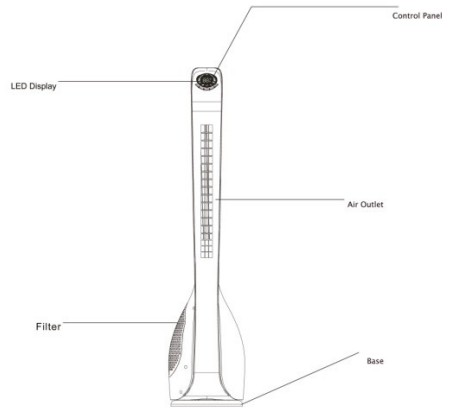

Instalación del filtro

1. Inserta el filtro en la grilla.
2. Fix it por 2 tornillos.



Operación:


El ventilador puede ser operado por el panel de control ubicado en la parte superior del ventilador (como se muestra en la Figura 1) o por su control remoto.

1. Coloque el ventilador en una superficie estable

1. y plana. Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente de CA 220-240V. La pantalla LED mostrará la temperatura ambiente actual.
2. **POTENCIA:** Encienda el ventilador presionando el botón, el ventilador comenzará a baja velocidad. 
3. **VELOCIDAD:** ajuste la velocidad del ventilador al nivel deseado: 1, 2, 3, 4, 5 o 6 presionando el botón. La configuración de velocidad se muestra en la pantalla LED. 
4. **MODO:** Presione el botón para configurar el Ventilador como modo Normal, Natural o Dormir. El modo se muestra en la pantalla LED. 
5. **OSC:** presione el botón para permitir que el ventilador oscile la dirección del viento. Para detener la oscilación, presione el botón nuevamente. 
6. **TEMPORIZADOR:** Al presionar el botón para configurar el tiempo de apagado automático deseado, hay 12 intervalos de tiempo. De 1 hora a 12 horas. 
7. Modo de ahorro de energía: cuando está activado el modo "reposo" o el temporizador, la pantalla principal se apagará después de 30 segundos, y puede presionar cualquier tecla para volver a encender la pantalla.

Control remoto:

1. Reemplazo de la batería: Instale una batería de litio de 3V (Modelo: CR2025).

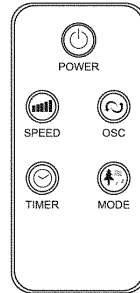

Advertencia: Desenchufe siempre el cable de alimentación cuando el ventilador no esté en uso. No sumerja el ventilador en cualquier líquido.

Limpieza: limpie el cuerpo del ventilador con un paño suave.

Precaución: No use gasolina, benceno, diluyente, limpiador fuerte, etc., ya que dañarán el ventilador.

Almacenamiento: Almacene el ventilador con estas instrucciones en la caja original en un lugar fresco y seco.

Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

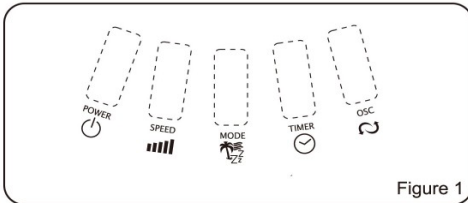


Figure 1

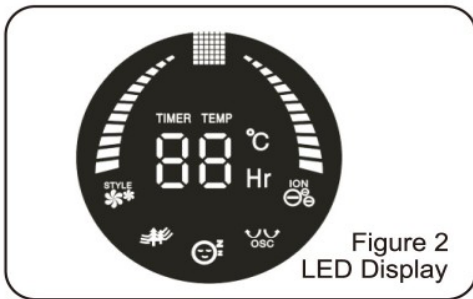


Figure 2
LED Display

MANUEL FRANÇAIS

Cher client,

Merci beaucoup d'avoir choisi d'acheter un produit de marque TAURUS.

Grâce à sa technologie, à sa conception, à son fonctionnement et au fait qu'elle dépasse les normes de qualité les plus strictes, une utilisation pleinement satisfaisante et une longue durée de vie du produit peuvent être assurées.


LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TENTER D'ASSEMBLER, D'INSTALLER, D'UTILISER OU DE MAINTENIR LE PRODUIT DÉCRIT. PROTÉGEZ-VOUS ET VOUS-MÊME EN OBSERVANT TOUTES LES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ. LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES ET / OU DES DOMMAGES MATÉRIELS!

Informations de sécurité importantes

1. Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser le FAN.
2. Veuillez suivre les instructions du manuel pour utiliser ce VENTILATEUR, sinon cela pourrait provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
3. Ouvrez le paquet et assurez-vous que le ventilateur n'est pas endommagé. En cas de doute, n'utilisez pas le FAN et contactez votre fournisseur.
4. Ne laissez pas les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.
5. Avant d'utiliser le VENTILATEUR, vérifiez si la tension indiquée sur l'étiquette correspond au secteur de votre maison.
6. Ce ventilateur ne doit pas être utilisé par des invalides, des enfants et des personnes inexpérimentées sans l'autorisation de leurs tuteurs.
7. Les enfants ne devraient pas être autorisés à jouer avec ce fan.
8. Évitez d'utiliser une rallonge car elle pourrait surchauffer et provoquer un incendie.
9. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le déconnecter de la source d'alimentation. Toujours saisir la prise tir.
10. Éviter d'insérer des objets dans le ventilateur car cela pourrait provoquer un choc électrique ou endommager le ventilateur. Ne bloquez ni ne manipulez le ventilateur de quelque manière que ce soit pendant son fonctionnement.
11. Ce ventilateur est destiné à un usage domestique UNIQUEMENT et non pour un usage industriel ou extérieur.
12. Ne laissez pas le ventilateur sans surveillance. Débranchez toujours le ventilateur lorsqu'il n'est pas utilisé.
13. AVERTISSEMENT: L'interrupteur Marche / Arrêt ne doit pas être utilisé comme seul moyen de couper l'alimentation. Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de réparer ou de déplacer l'appareil.
14. A toujours débrancher le ventilateur de l'alimentation électrique lorsque vous le

- déplacez d'un emplacement à l'autre.
15. Le ventilateur n'est pas conçu pour être utilisé dans des endroits humides ou humides. Ne jamais placer le ventilateur à un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un autre récipient d'eau.
16. Ne placez pas le ventilateur près d'une source de chaleur ou feu.
17. Maintenez le ventilateur propre pour le maintenir en bon état (se référer à la maintenance section pour plus de détails).
18. AVERTISSEMENT: Débranchez le ventilateur avant de le nettoyer. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé et réparé par un agent de service.

Corps Principal

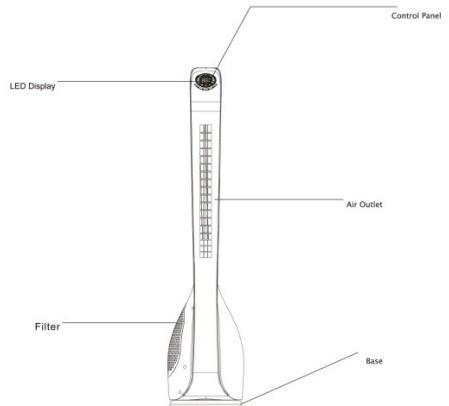

Installation de filtre

1. Insérez le filtre dans la grille.
2. Fixez-le par 2 vis.



Opération:

Le ventilateur peut être actionné par le panneau de contrôle situé sur le dessus du ventilateur (tel qu'illustré à la figure 1) ou par votre télécommande.

1. Placez le ventilateur sur une surface stable et plate. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique CA 220-240V. L'écran LED affichera la température ambiante actuelle.
2. **POWER:** Allumez le ventilateur en appuyant sur le bouton, le ventilateur démarrera à basse vitesse.
3. **VITESSE:** Ajustez la vitesse du ventilateur au niveau désiré: 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 en appuyant sur le bouton. Le réglage de la vitesse est affiché sur l'écran LED.
4. **MODE:** Appuyez sur le bouton pour régler le ventilateur en mode Normal, Naturel ou Veille. Le mode est affiché sur l'écran LED.
5. **OSC:** Appuyez sur le bouton pour permettre au ventilateur d'osciller dans la direction du vent. Pour arrêter l'oscillation, appuyez à nouveau sur le bouton.
6. **TIMER:** Appuyez sur le bouton pour régler l'heure de mise hors tension automatique souhaitée. Il y a 12 intervalles de temps. De 1 heure à 12 heures.
7. Mode d'économie d'énergie: lorsque le mode «veille» ou la minuterie est activée, l'affichage principal s'éteint après 30 secondes et vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour rallumer l'écran.

POWER



SPEED



MODE



OSC



TIMER




POWER



Télécommande:

1. Remplacement de la pile: installez une pile lithium 3V (modèle: CR2025).

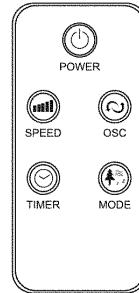

- Avvertissement:** Débranchez toujours le cordon d'alimentation lorsque le ventilateur n'est pas utilisé. Ne pas immerger le ventilateur dans n'importe quel liquide.
- Nettoyage:** Nettoyez le corps du ventilateur avec un chiffon doux.
- Attention:** N'utilisez pas d'essence, de benzène, de diluant, de nettoyant agressif, etc., car ils endommageraient le ventilateur.
- Stockage:** Stockez le ventilateur avec ces instructions dans la boîte d'origine dans un endroit frais et sec.

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins d'être supervisé ou instruit par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

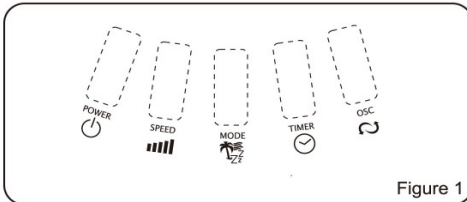


Figure 1

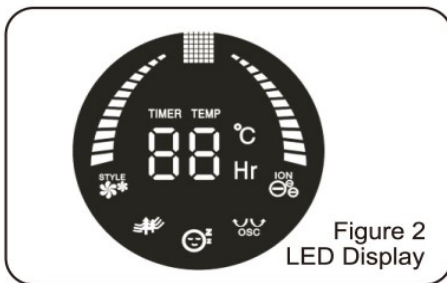


Figure 2
LED Display

MANUAL PORTUGUÊS

Estimado cliente,

Muito obrigado por escolher comprar um produto da marca TAURUS.

Graças à sua tecnologia, design e operação e ao fato de exceder os mais rigorosos padrões de qualidade, um uso totalmente satisfatório e uma longa vida útil do produto podem ser assegurados.


LEIA CUIDADOSAMENTE ANTES DE TENTAR MONTAR, INSTALAR, OPERAR OU MANTER O PRODUTO DESCRITO. PROTEGER-SE E OUTRO OBSERVANDO TODAS AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA. O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PODE RESULTAR EM DANOS PESSOAIS E / OU DANOS À PROPRIEDADE!

Informações importantes sobre segurança

1. Leia todas as diretrizes de segurança cuidadosamente antes de usar o FÂN.
2. Por favor, siga as orientações do manual para usar este FAN, caso contrário, pode causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos em pessoas.
3. Abra o pacote e verifique se o ventilador não está danificado. Em caso de dúvida, não use o FAN e entre em contato com o seu fornecedor.
4. Não deixe as crianças brincarem com materiais de embalagem.
5. Antes de usar o FAN, verifique se a voltagem marcada na etiqueta de classificação corresponde à rede elétrica em sua casa.
6. Before using the FAN, check if the voltage marked on the rating label corresponds to the mains at your home.
7. As crianças não devem poder brincar com este ventilador.
8. Evite usar o cabo de extensão, pois pode superaquecer e causar fogo.
9. Não puxe o cabo de alimentação para desconectar da fonte de alimentação. Sempre segure o plugue para retirar.
10. Evite inserir objetos no ventilador, pois isso pode causar choque elétrico ou danos ao ventilador. Não bloqueie ou adultere o ventilador de qualquer maneira enquanto ele estiver em operação.
11. Este ventilador é destinado apenas para uso doméstico e não para uso industrial ou externo.
12. Não deixe o ventilador sem supervisão. Sempre desconecte o ventilador quando não estiver em uso.
13. AVISO: O interruptor de ligar / desligar não deve ser usado como o único meio de desligar a energia. Sempre desconecte o cabo de alimentação antes de fazer manutenção ou mover a unidade.
14. Sempre desconecte o ventilador da fonte de alimentação ao movê-lo de um localização para outro.
15. O ventilador não foi projetado para uso em locais molhados ou úmidos. Nunca coloque o

- ventilador onde possa cair em uma banheira ou outro recipiente de água.
16. Não coloque o ventilador perto de uma fonte de calor ou fogo.
17. Mantenha o ventilador limpo para manter em bom estado (consulte a manutenção seção para detalhes).
18. AVISO: Desconecte o ventilador antes de limpá-lo. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído e consertado por agente de serviço.

Corpo Principal

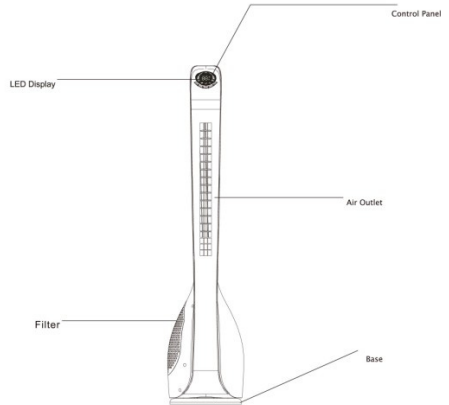

Instalação de filtro


1. Insira o filtro na grade.
2. Corrija-lo por 2 parafusos.



Operação:

O ventilador pode ser operado pelo painel de controle localizado na parte superior do ventilador (conforme mostrado na Figura 1) ou pelo controle remoto.

1. Coloque o ventilador em uma superfície estável e plana. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica CA 220-240V. A tela LED exibirá a temperatura ambiente atual.
2. **POWER:** Ligue o ventilador pressionando o botão, o ventilador vai começar em baixa velocidade.
3. **SPEED:** Ajuste a velocidade do ventilador para o nível desejado: 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 pressionando o botão. A configuração de velocidade é exibida na tela de LED.
4. **MODO:** Pressione o botão para definir o ventilador como normal, natural ou modo de suspensão. O modo é exibido na tela do LED.
5. **OSC:** Pressione o botão para permitir que o ventilador oscile a direção do vento. Para parar a oscilação, pressione o botão novamente.
6. **TIMER:** Pressionando o botão para definir o tempo de desligamento automático desejado, existem 12 intervalos de tempo. De 1 a 12 horas.
7. Modo de economia de energia: quando o modo "sleep" ou o timer está ativado, o visor principal fica desligado após 30 segundos e você pode pressionar qualquer tecla para ligar o monitor novamente.

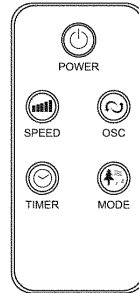

Controle remoto:

1. Substituição da bateria: Instale uma bateria de lítio de 3V (Modelo: CR2025).

Aviso: Sempre desconecte o cabo de alimentação quando o ventilador não estiver em uso. Não mergulhe o ventilador em qualquer líquido.

Limpeza: Limpe o corpo do ventilador com um pano macio.

Cuidado: Não use gasolina, benzina, diluente, produtos de limpeza agressivos, etc., pois eles danificarão o ventilador.

Armazenamento: Armazene o ventilador com estas instruções na caixa original em um local fresco e seco.

Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

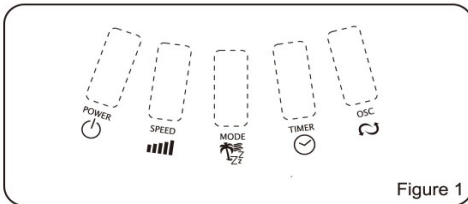


Figure 1

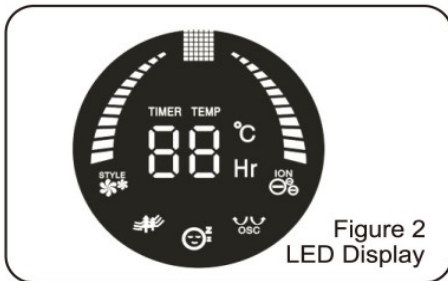


Figure 2
LED Display

taurus

**2 YEAR
WARRANTY**

**1 YEAR RETAIL
+1 YEAR EXTENDED**
taurusappliances.co.za
Register Online

Thank you for purchasing a Taurus product. Taurus guarantees that your product has been thoroughly inspected and tested before being dispatched and is free from mechanical and electrical defects and complies with the applicable safety standards. With every Taurus product purchased you get a 2 year warranty as detailed in the terms and conditions below.

First Year – 1 Year Retail Warranty:

Should defects due to faulty parts or workmanship develop, under normal domestic use, within 12 months from the original date of purchase please return the product to the store from where it was purchased for a refund or replacement.

Second Year – 1 Year Extended Warranty

Taurus takes pride in their product quality and therefore offer an extended 12 month warranty over and above the 1 Year Retail Warranty. Should defects due to faulty material or workmanship develop, under normal domestic use, after the 12 month period and within 24 months from the original date of purchase, please return the product postage pre-paid to Taurus for repair. Taurus will repair the product free of charge and return it to you directly. Taurus will replace a product with a similar product in the same or better condition, if the repair cannot be conducted for whatever reason.

NB: The 1 Year Extended Warranty is only valid for customers who have registered their warranty online at www.taurusappliances.co.za within the first year after making their purchase. See overleaf for details and instructions.

Before returning your product, check the following:

- Your household mains supply socket is in good condition, working and switched on.
- The mains supply circuit is not overloaded (White trip switch on your DB board is off).
- You have read the trouble shooting guide in your Instructions for Use.
- All accessories and parts are present.

The following conditions apply:

1. Please ensure you retain your receipt as this must be presented when making a claim under the terms of the guarantee. It is impossible to determine the guarantee period without proof of purchase, so please keep this in a safe place. (NB. Your guarantee can be scanned onto the Taurus web site for safe storage – see reverse side for details.)
2. If a refund or exchange is required the product must be complete with all accessories, parts and packaging. Missing parts will render the guarantee void.
3. Upon receipt of your appliance, check it for any transport damage to ensure it is safe for use. Return it to the store as soon as possible for exchange if damaged. The guarantee is void if products are damaged after

use, so please do not use the damaged product.

4. Your product is designed for normal domestic household use. Failure to read and comply with the instructions for use, cleaning and maintenance will render your guarantee void, so please read these instructions carefully to ensure your safety, and to get the most effective use from the product. (e.g. not removing lime scale; water deposits; insect infestation, and/or burnt products)
5. Any abuse, negligent, improper or accidental use or care will render the guarantee void and Creative Housewares (Pty) Ltd will not be liable for any loss or damage.
6. Any attempted repair, or replacement of unauthorised parts will render the guarantee void, so please contact an authorised service centre or service agent for any service or repair requirements.
7. NB: The guarantee on replaced products will be from the original date of purchase and not from when the date replacement was made.
8. All repairs carry a 3 month guarantee even if this falls outside of the 2 year guarantee period.
9. Taurus will attempt to conduct repairs within reasonable time in line with industry standards but cannot be held responsible or liable for any circumstances not under our control.

Repairs Out of the Warranty Period

If service or repair becomes necessary outside the warranty period, this service is still available however all transport/postage, spares and labour costs will be for the customers' account. All chargeable repairs will require the customers' written acceptance of the quote. Once the go-ahead has been received Taurus will undertake to conduct the repair within a reasonable time and maintain the condition of the product as received. All repairs are guaranteed for 3 months from the date of the repair.

For any service, enquiries and complaints please contact our Customer Care on 086 111 5006 or e-mail help@creativehousewares.co.za from 08h00 to 15h00 Monday to Friday excluding public holidays. Please also note that the company is normally closed for 2 weeks around Christmas and New Year.

Please send all products for repair postage pre-paid to one of the service centres listed on the back of this page.

ONLINE WARRANTY REGISTRATION

Why register your warranty?

We at Taurus pride ourselves on bringing premium quality appliances to market, and as a commitment to this level of quality we offer a 2 year warranty (1 Year Retail + 1 Year Extended) on all of our products. We often hear that our customers lose their receipts and can therefore no longer claim if they have a problem. To take advantage of the 1 Year Extended Warranty you will need to register your warranty online within the first year of purchase in order to make a valid claim. Now you can register your product, upload your warranty online, never have to worry about losing your receipt again and enjoy the benefit of your 2 year warranty.

Added Benefits

In addition to providing you with an online profile of your registered products we will also provide a host of value added benefits:

- Incentives and Competitions for registered users
- New recipes or ideas for your products
- New product developments – be the first to get the latest appliances
- Special offers on promotional items

How to Register your Online Warranty?

STEP1 Create your user profile:

If you haven't done so already, simply visit www.taurusappliances.co.za, click on the "Product Registration" link and follow the easy instructions. You will receive a username and password once registered. This will give you access to your user profile.



taurusappliances.co.za

STEP2 Pick a registration method:



DESKTOP/ LAPTOP

- Open your internet browser and visit www.taurusappliances.co.za
- Click on the "Registration" link and login using your user name and password.
- Click on "Register your products and upload receipts" and follow the easy instructions.
- Scan and upload your receipt



SMART PHONE/ TABLET

- Scan the QR code above or visit www.taurusappliances.co.za
- Click on the "Registration" link and login using your user name and password.
- Click on "Register your products and upload receipts" and follow the easy instructions.
- Scan or take a photo and upload your receipt.



FAX

- Fax the following to 021 931 4058
- First Name and Surname
- Contact telephone and fax number.
- Product Model number and Type.
- Traceability Code (found on the Warranty Card or on a label on the product)
- A clear and legible copy of your receipt.

Notes:

1. The online warranty system is a safe storage facility for your receipt.
2. You will be required to register on the Taurus website. You will receive a username and password once registered. This will give you access to your profile.
3. From your profile you will be able to load products that you have purchased. In order to successfully register your warranty you will need to either scan and upload, or fax through your receipt to us.
4. All instructions on how to load your products are available

inside your profile.

5. Please note that you must check that your receipt has been uploaded correctly. Creative Housewares cannot be held responsible for faxes or files not received.

6. For assistance with registration please email: marketing@creativehousewares.co.za.

NB: Your 1 year extended warranty is only valid if your product is registered online within the first year after purchasing your Taurus product. Failure to register your product on-line within the first year will render the extended warranty as void.

creative housewares

National Service Centre: 086 111 5006
e-mail: help@creativehousewares.co.za
www.creativehousewares.co.za

Cape Town

20 Tekstiel Street, Parow, Cape Town, 7493,
South Africa • P.O. Box 6156 Parow East, 7501,
South Africa Tel: +27 21 931 8117
Fax: +27 21 931 4058

Durban

35 Adrain Road, Windermere,
Durban, South Africa, 4001
Tel: +27 31 303 3465
Fax: +27 31 303 8259

Johannesburg

Unit 25 & 26 San Croy Office Park
Die Agora Road, Croydon, 1619
Tel: +27 11 392 5652
Fax: +27 11 392 1694

taurus

**2 JAAR
WAARBORG**
1 JAAR KLEINHANDELS
+ 1 JAAR UITGEBREID

taurusappliances.co.za
Registreer Aantlyn

Dankie vir die aankoop van 'n Taurus produk. Taurus waarborg dat u produk deeglik geïnspekteer en getoets word voordat dit versend word en is vry van meganiese en elektriese gebreke en voldoen aan die toepaslike veiligheidsstandaarde. Met elke Taurus produk wat gekoop word kry u 'n 2 jaar waarborg soos uiteengesit in die terme en voorwaardes hieronder.

Eerste Jaar - 1 Jaar Kleinhandelswaarborg:

Indien defekte as gevolg van foutiewe onderdele of vakmanskap binne 12 maande onder normale huishoudelike gebruik ontwikkel, binne die 12 maande vanaf die oorspronklike datum van aankoop, neem asseblief die produk na die winkel van waar dit gekoop is vir 'n terugbetaling of vervanging.

Tweede Jaar - 1 Jaar Uitgebreide Waarborg

Taurus is trots op die kwaliteit van die produk en bied dus 'n uitgebreide 12 maande waarborg bo en behalwe die 1 Jaar kleinhandelswaarborg. Indien defekte as gevolg van foutiewe materiaal of vakmanskap ontwikkel, onder normale huishoudelike gebruik, na die 12 maande tydperk en binne 24 maande vanaf die oorspronklike datum van aankoop, stuur die produk terug met posgeld betaal na Taurus vir herstel. Taurus sal die produk gratis herstel en dit direk aan u terugstuur. Taurus sal die produk vervang met 'n soortgelyke produk in dieselfde of beter toestand, as die herstel nie uitgevoer kan word vir watter rede ookal nie.

NB: Die 1 Jaar Uitgebreide waarborg is slegs geldig vir kliënte wat hul waarborg geregistreer het op ons webtuiste by www.taurusappliances.co.za binne die eerste jaar nadat hulle dit aangekoop het. Sien keersy vir besonderhede en instruksies.

Voordat u die produk terug stuur, maak seker van die volgende:

- U huishoudelike geleidingsok is in 'n goeie toestand, werk en aangeskakel is,
- Die geleidingsok is nie oorlaai nie (Wit uitskop skakelaar op u DB bord af is),
- U het die moeilikheid sturingsgids gelees in u instruksies vir gebruik,
- Alle bykomstighede en dele teenwoordig is.

Die volgende voorwaardes geld:

1. Maak seker dat u kwitansie behou is, dit moet aangebied word wanneer 'n eis gemaak word onder die voorwaardes van die waarborg. Dit is onmoontlik om die waarborg tydperk te bepaal sonder die bewys van aankoop, so hou dit asseblief in 'n veilige plek. (NB. U waarborg kan opgeskander word na die Taurus webtuiste vir veilige bewaring - sien keersy vir meer inligting.)
2. Indien 'n terugbetaling of omruiling van die produk nodig is moet die produk volledig wees met al die bykomstighede, onderdele en verpakking. Toebehore wat weg is sal die waarborg nietig maak.
3. Met ontvangs van u toestel, gaan dit na vir enige vervoer skade om te verseker dat dit veilig is vir gebruik. Stuur dit so gou as moontlik terug na die winkel om die beska-

digde toestel te vervang. Die waarborg is nietig indien die beskadigde produk gebruik word na die tyd, so moet asseblief nie die beskadigde produk gebruik nie.

4. U produk is ontwerp vir normale huishoudelike gebruik. Deur te versuim om die instruksies te lees en te voldoen aan die terme van gebruik, die skoonmaak en instandhouding van die produk maak u waarborg ongeldig, so lees asseblief hierdie instruksies versigtig om u veiligheid te verseker, en om die beste uit die gebruik van die produk te kry. (bv nie die verwydering van kalk skaal; water neerslag; insek besmetting, en / of verbrande produkte)
5. Enige misbruik, nalatige, onbehoorlike of toevallige beskadiging of sorg van die produk word die waarborg nietig en Creative Housewares (Pty) Ltd, sal nie aanspreeklik wees vir enige verlies of skade nie.
6. Enige poging tot herstel, of vervanging met ongemagtigde onderdele sal die waarborg nietig maak, so kontak 'n gemagtigde dienssentrum of diensagent vir enige diens of herstelwerk.
7. NB: Die waarborg op die vervangingsprodukt sal by die oorspronklike datum van aankoop bly en nie van die datum wanneer dit vervang is nie.
8. Alle herstelwerk dra 'n 3 maande waarborg selfs al val dit buite die 2-jaar waarborg tydperk.
9. Taurus sal probeer om die herstelwerk te doen binne 'n redelike tyd in lyn met die industrie standaarde, maar kan nie verantwoordelik gehou word of aanspreeklik wees vir enige omstandighede nie onder ons beheer nie.

Herstelwerk buite die waarborg tydperk

As diens of herstelwerk benodig word buite die waarborg tydperk, is hierdie diens steeds beskikbaar, maar is alle vervoer / posgeld, onderdele en arbeidskoste op die kliënte se onkoste. Alle betaalbare herstelwerk sal skriftelike aanvaarding van die kwotasie vereis van die kliënt. So dra Taurus die groen lig ontvang sal ons onderneem om die herstel binne 'n redelike tyd en in dieselfde toestand te hou as wat die produk ontvang is. Alle herstelwerk is gewaarborg vir 3 maande vanaf die datum van die herstel.

Vir enige diens, navrae en klagtes kontak ons kliënte diens op 086 111 5006 of e-pos help@creativehousewares.co.za vanaf 08h00 tot 15h00, Maandag tot Vrydag, openbare vakansiedae uitgesluit. Let asseblief ook daarop dat die maatskappy gewoonlik gesluit is vir 2 weke gedurende Kersfees en Nuwejaar.

Stuur asseblief alle produkte vir herstel met posgeld vooruit betaal aan een van die dienssentrums wat op die agterkant van hierdie bladsy verskyn.

AANLYN WAARBORG REGISTRASIE

Hoekom moet u die waarborg moet registreer?

Ons by Taurus is trots om premium gehalte toestelle op die mark te bring, en as 'n verbintenis tot die vlak van gehalte bied ons 'n 2 jaar waarborg (1 Jaar Kleinhandel + 1 Jaar Uitgebreide) op al ons produkte. Ons hoor dikwels dat ons kliënte hul kwitansies verloor en kan dus nie meer eis as hulle 'n probleem het nie. Om voordeel te trek van die 1 Jaar Uitgebreide waarborg sal u nodig hê om u waarborg aanlyn te registreer binne die eerste jaar van aankoop om 'n geldige eis te maak. Nou kan u die produk aanlyn registreer, laai u waarborg en hoef u nooit te bekommer dat u die kwitansie sal verloor nie en die voordeel van u 2-jaar waarborg geniet.

Bygevoegde Voordele

Bykomend tot die verskaffing van 'n aanlyn profiel van u geregistreerde produkte bied ons ook vele ander toegevoegde waarde voordele:

- aansporings en kompetisies vir geregistreerde gebruikers
- nuwe resepte of idees vir u produkte
- nuwe produk ontwikkelings - die eerste wees om die nuutste toestelle te kry
- spesiale aanbiedings op promosie-items

Hoe om u Aanlyn Waarborg te Registreer?

STAP 1 Skep u gebruikersprofiel:

As u dit nie reeds gedoen het nie, besoek www.taurusappliances.co.za, klik op die "Product Registration" skakel en volg die maklike instruksies. U sal 'n gebruikersnaam en wagwoord ontvang sodra u geregistreer het. Dit sal u toegang tot u profiel gee.

STAP 2 Kies 'n registrasie metode:



REKENAAR/ SKOOTREK- ENAAR

- Maak u internet snuffelgids oop en besoek www.taurusappliances.co.za
- Klik op die "Registrasie" skakel en teken in met u gebruikersnaam en wagwoord.
- Klik op "Register your products" en laai kwitansies en volg die maklike instruksies.
- Skandeer en laai u strokie



SMART- FOON / TABLET

- Skandeer die QR-kode bo of besoek www.taurusappliances.co.za
- Klik op die "Registration" skakel en teken aan met u verbruikersnaam en wagwoord.
- Klik op "Register your products" en laai u kwitansie en volg die maklike instruksies.
- Skandeer of neem 'n foto en laai u strokie.



FAKS

- Faks die volgende na 021 931 4058
- Naam en Van
- Kontak telefoon en faksnommer.
- Produk model nommer en tipe.
- Traceability Code (wat op die
- Waarborgkaart of op 'n etiket op die produk gevind kan word)
- 'n Duidelike en leesbare afskrif van u ontvangs.



taurusappliances.co.za

Notas:

1. Die aanlyn waarborg stelsel is 'n veilige stoor fasiliteit vir u strokies.
2. U sal gevra word om op die Taurus webtuiste te registreer. U sal 'n gebruikersnaam en wagwoord ontvang. Dit sal u toegang gee tot u profiel.
3. Van u profiel u sal in staat wees om produkte te laai wat u gekoop het. Om u waarborg suksesvol te registreer sal u nodig hê om of te skandeer en oplaai, of faks u strokie deur na ons.
4. Alle instruksies oor hoe om u produkte te laai is beskikbaar binne in u profiel.
5. Let daarop dat u moet seker maak dat u kwitansie korrek op-

gelaai is. Creative Housewares kan nie verantwoordelik gehou word vir faksie of lêers nie ontvang nie.
6. Vir hulp met registrasie e-pos asseblief: marketing@creative-housewares.co.za.

NB: U 1 jaar verlengde waarborg is slegs geldig indien u produk aanlyn geregistreer is binne die eerste jaar na die aankoop van u Taurus produk. Indien u produk nie aanlyn geregistreer word binne die eerste jaar nie sal dit die verlengde waarborg nietig maak.

creative housewares

National Service Centre: 086 111 5006
e-mail: help@creativehousewares.co.za
www.creativehousewares.co.za

Cape Town

20 Tekstiel Street, Parow, Cape Town, 7493,
South Africa • PO. Box 6156 Parow East, 7501,
South Africa Tel: +27 21 931 8117
Fax: +27 21 931 4058


Durban


35 Adrain Road, Windermere,
Durban, South Africa, 4001
Tel: +27 31 303 3465
Fax: +27 31 303 8259



Johannesburg

Unit 25 & 26 San Croy Office Park
Die Agora Road, Croydon, 1619
Tel: +27 11 392 5652
Fax: +27 11 392 1694


creative housewares

 20 Tekstiel St, Parow, Cape Town, 7493, RSA

 P.O. Box 6156 Parow East, 7501, RSA

 +27 21 931 8117  +27 21 931 4058

Service Centre Helpline: 086 111 5006

 www.creativehousewares.co.za