

# taurus



## ARCTIC TOASTER

complies with  
INTERNATIONAL  
IEC60335  
SAFETY SPECIFICATIONS

**t**  
870W

2 YEAR  
WARRANTY

Model:  
960648


PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

ENGLISH / AFRIKAANS  
/ SPANISH / FRENCH / PORTUGUESE

## ENGLISH

Dear customer,

Thank you for choosing to purchase a Taurus brand product. Thanks to its technology, design and operation and the fact that it exceeds the strictest quality standards, a fully satisfactory use and long product life can be assured.

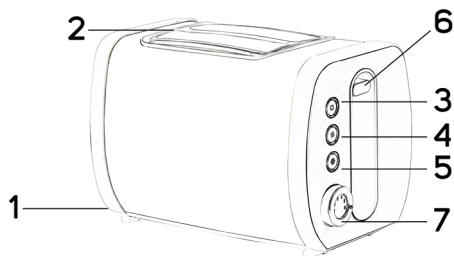

### 1. Parts description

1. Removable crumb tray
2. Toaster slots
3. Cancel button
4. Reheat button
5. Defrost button
6. Lever
7. Browning control

### 2. Use and care:

- 2.1. Fully unroll the appliance's power cable before each use.
- 2.2. Do not use the appliance if the tray is not properly fitted underneath the heating element.
- 2.3. Do not use the appliance if the on/off switch does not work.
- 2.4. Do not move or transport the appliance while in use.
- 2.5. Do not turn the appliance over while it is in use or connected to the mains.
- 2.6. Disconnect the appliance from the mains when not in use and before undertaking any cleaning task.
- 2.7. This appliance is for household use only, not professional, industrial use.
- 2.8. Store this appliance out of reach of children and/or persons with physical, sensory or reduced mental or lack of experience and knowledge.
- 2.9. Do not store the appliance if it is still hot.
- 2.10. Never leave the appliance connected and unattended if is not in use. This saves energy and prolongs the life of the appliance.

### 3. Instructions for use

#### 3.1. Before use:

- 3.1.1. Make sure that all the product's packaging has been removed.
- 3.1.2. Before using this product for the first time, it is advis-

able to test it without bread.

3.1.3. Some parts of the appliance have been lightly greased. Consequently, the first time the appliance is used a light smoke may be detected. After a short time, this smoke will disappear.

#### 3.2. Use:

- 3.2.1. Unroll the cable completely before plugging it in.
- 3.2.2. Connect the appliance to the mains.
- 3.2.3. Put the slice/slices of bread into the appliance.
- 3.2.4. Use the select knob to reach the desired toasting level.
- 3.2.5. Start the appliance by sliding the loading lever down until a "click" is heard
- 3.2.6. The slice/slices will be automatically centred for a uniform toasting.
- 3.2.7. Avoid to reach dark brown colours on the toasted bread.
- 3.2.8. After the selected toasting time the appliance will switch off automatically.

#### 3.3. Cancel function:

3.3.1. The cancel function allows the interruption of the use of the appliance. To do this, press the button (3).

#### 3.4. Reheat function:

3.4.1. The reheat function is for reheating previously toasted bread. To do this, place the toast, move the loading lever (6) down and press the corresponding function button (4)

#### 3.5. Defrost function:

3.5.1. The defrost function is for defrosting slices of bread. To do this, place the frozen slice of bread, move the loading lever (6) down and press the corresponding function button (5).

#### 3.6. Once you have finished using the appliance:

- 3.6.1. Unplug the appliance from the mains.
- 3.6.2. Put the cable back in the cable housing.
- 3.6.3. Clean the appliance.

#### 3.7. Cable compartment:

3.7.1. This appliance has a cable compartment situated on its underside (1)

### 4. Cleaning

- 4.1. Disconnect the appliance from the mains and allow it to cool before undertaking any cleaning task.
- 4.2. Clean the equipment with a damp cloth with a few drops of washing-up liquid and then dry.
- 4.3. Do not use solvents, or products with an acid or base

pH such as bleach, or abrasive products, for cleaning the appliance.

4.4. Never submerge the appliance in water or any other liquid or place it under running water.

4.5. It is advisable to clean the appliance regularly and remove any food remains.

4.6. If the appliance is not in good condition of cleanliness, its surface may degrade and inexorably affect the duration of the appliance's useful life and could become unsafe to use.

#### **5. Crumb tray:**

5.1. This appliance has a tray which allows the crumbs to be caught inside the appliance (1)

5.2. Remove the appliance's tray

5.3. Pour away the contents of the tray.

5.4. Gently shake the appliance to remove any other remaining crumbs from inside the appliance.

5.5. Replace the tray inside the appliance.

#### **6. Recycling:**


6.1. These electrical products, cables, batteries, packaging and the manual, should not be mixed with general household waste. For proper recycling, please take these products to your nearest Creative Housewares office where they will be accepted for recycling free of charge.

6.2. Alternatively, please contact your local authority or household waste disposal service for further details of your nearest designated collection point. Correct product disposal saves resources and prevents negative effects on human health and the environment.

# AFRIKAANS

Geagte kliënt,

Dankie dat jy gekies het om 'n Taurus-handelsmerk produk te koop. Danksy die tegnologie, ontwerp en werking daarvan en die feit dat dit die strengste kwaliteit standaarde oorskry, kan 'n ten volle bevredigende gebruik en lang produktelewe verseker word.

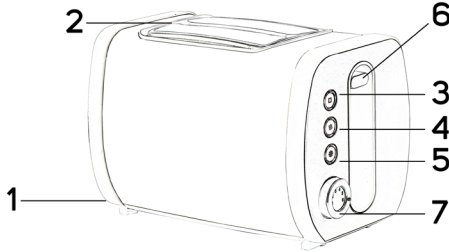

## 1. Parte beskrywing:

1. Verwyderbare krummelbak
2. Rooster gleuwe
3. Kanselleer knoppie
4. Verhit knoppie
5. Ontvries knoppie
6. Hefboom
7. Verbruining beheer

## 2. Gebruik en sorg:

- 2.1. Rol die toestel se kragkabel volledig uit voor elke gebruik.
- 2.2. Moenie die toestel gebruik as die krummelbak nie behoorlik onder die verwarmings element gepas is nie.
- 2.3. Moenie die toestel gebruik as die aan/af-skakelaar nie werk nie.
- 2.4. Moenie die toestel skuif of vervoer terwyl dit in gebruik is nie.
- 2.5. Moenie die toestel omdraai terwyl dit in gebruik is of aan die krag toevoer gekoppel is nie.
- 2.6. Ontkoppel die toestel van die krag toevoer wanneer dit nie gebruik word nie en voordat enige skoonmaak taak onderneem word.
- 2.7. Hierdie toestel is slegs vir huishoudelike gebruik, nie professionele, industriële gebruik nie.
- 2.8. Berg hierdie toestel buite bereik van kinders en/of persone met fisiese, sensoriese of verminderde verstandelike of gebrek aan ervaring en kennis.
- 2.9. Moenie die toestel stoor as dit nog warm is nie.
- 2.10. Moet nooit die toestel gekoppel en sonder toesig laat as dit nie gebruik word nie. Dit bespaar energie en verleng die leeftyd van die toestel.

## 3. Instruksies vir gebruik

### 3.1. Voor gebruik:

- 3.1.1. Maak seker dat al die produk se verpakking het verwyder is.
- 3.1.2. Voordat u hierdie produk vir die eerste keer gebruik, is dit raadsaam om dit sonder brood te toets.
- 3.1.3. Sommige dele van die toestel is liggies gesmeer. Gevolglik kan 'n ligte rook bespeur word tydens eerste gebruik. Na 'n kort tydjie sal hierdie rook verdwyn.

### 3.2. Gebruik:

- 3.2.1. Rol die kabel heeltemal af voordat jy dit inprop.
- 3.2.2. Koppel die toestel aan die hoof kragtoevoer.
- 3.2.3. Plaas die sny/snye brood in die toestel.
- 3.2.4. Gebruik die verbruinings beheer knoppie om die verlangde roostervlak te bereik.
- 3.2.5. Begin die toestel deur die hefboom af te skuif totdat 'n "klik" gehoor word
- 3.2.6. Die sny/snye sal outomaties gesentreer word vir 'n eenvormige roosterbrood.
- 3.2.7. Vermo om donkerbruin kleure op die geroosterde brood te bereik.
- 3.2.8. Na die gekose roostertyd sal die toestel outomaties afskakel.

### 3.3. Kanselleer funksie:

- 3.3.1. Die kanselleer funksie laat die gebruik van die toestel toe. Om dit te doen, druk die knoppie (3).

### 3.4. Herverhit funksie:

- 3.4.1. Die herverhittings funksie is vir die herverhitting van voorheen geroosterde brood. Om dit te doen, plaas die roosterbrood, druk die hefboom (6) af en druk die ooreenstemmende funksie knoppie (4)

### 3.5. Ontdooi funksie:

- 3.5.1. Die ontdooi funksie is vir die ontdooi van snye brood. Om dit te doen, plaas die bevrore sny brood in gleuf, druk die hefboom (6) af en druk die ooreenstemmende funksie knoppie (5).

### 3.6. Sodra jy die toestel klaar gebruik het:

- 3.6.1. Ontkoppel die toestel van die krag toevoer.
- 3.6.2. Plaas die kabel terug in die kabel houer onder die rooster.
- 3.6.3. Maak die toestel skoon.

### 3.7. Kabel kompartement

- 3.7.1. Hierdie toestel het 'n kabel kompartement geleë aan sy onderkant (1)

## 4. Skoonmaak

- 4.1. Ontkoppel die toestel van die kragtoevoer en laat dit afkoel voordat jy enige skoonmaak taak onderneem.
- 4.2. Maak die rooster skoon met 'n klam lap met 'n paar

druppels opwasmiddel en droog dan af.

4.3. Moenie oplosmiddels of produkte met 'n suur of basis pH soos bleikmiddel of skuurmiddels gebruik nie, vir die skoonmaak van die toestel.

4.4. Moet nooit die toestel in water of enige ander vloeistof dompel of onder lopende water hou nie.

4.5. Dit is raadsaam om die toestel gereeld skoon te maak en enige brood oorblyfsels te verwyder.

4.6. Indien die toestel nie in 'n goeie toestand gehou word nie kan dit die duur van die toestel se bruikbare lewensduur onvermydelik beïnvloed en kan dit onveilig word om te gebruik.

## **5. Krummel bak:**

5.1. Hierdie toestel het 'n bak wat toelaat dat die krummels binne-in die toestel vasgevang word (1)

5.2. Verwyder die toestel se bak

5.3. Gooi die inhoud van die bak weg.

5.4. Skud die toestel liggies om enige ander oorblywende krummels van die binnekant van die toestel te verwyder.

5.5. Plaas die krummel bak terug in die rooster.

## **6. Herwinning:**


6.1. Hierdie elektriese produkte, kables, batterye, verpakking en die handleiding, moet nie met algemene huishoudelike afval gemeng word nie. Vir behoorlike herwinning, neem asseblief hierdie produkte na jou naaste Creative Housewares-kantoor waar dit gratis vir herwinning aanvaar sal word.

6.2. Alternatiewelik, kontak asseblief jou plaaslike owerheid of huishoudelike afval verwyderings diens vir verdere besonderhede van jou naaste aangewese versamelpunt. Korrekte produk wegdoening spaar hulpbronne en voorkom negatiewe uitwerking op menslike gesondheid en die omgewing.

## SPANISH

Estimado cliente,

Gracias por elegir comprar un producto de la marca Taurus. Gracias a su tecnología, diseño y funcionamiento ya que supera los más estrictos estándares de calidad, se puede asegurar un uso totalmente satisfactorio y una larga vida útil del producto.

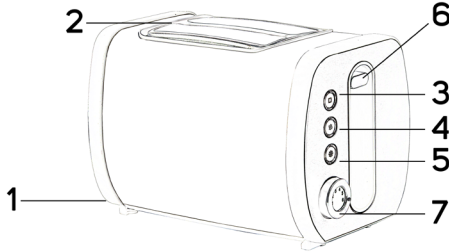

### 1. Descripción de las piezas:

1. Bandeja para migas extraíble
2. Ranuras para tostadora
3. Botón Cancelar
4. Botón de recalentamiento
5. Botón de descongelación
6. Palanca
7. Control de dorado

### 2. Uso y cuidado:

- 2.1. Desenrolle completamente el cable de alimentación del aparato antes de cada uso.
- 2.2. No utilice el aparato si la bandeja no está bien colocada debajo de la resistencia.
- 2.3. No utilice el aparato si el interruptor de encendido/apagado no funciona.
- 2.4. No mueva ni transporte el aparato mientras está en uso.
- 2.5. No dé la vuelta al aparato mientras esté en uso o conectado a la red eléctrica.
- 2.6. Desconecte el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tarea de limpieza.
- 2.7. Este aparato es sólo para uso doméstico, no profesional, industrial.
- 2.8. Guarde este aparato fuera del alcance de los niños y/o personas con discapacidad física, sensorial o mental o falta de experiencia y conocimiento.
- 2.9. No guarde el aparato si todavía está caliente.
- 2.10. Nunca deje el aparato conectado y desatendido si no está en uso. Esto ahorra energía y prolonga la vida útil del aparato.

### 3. Instrucciones de uso:

#### 3.1. Antes de usar:

- 3.1.1. Asegurarse de haber retirado todo el embalaje del

producto.

3.1.2. Antes de utilizar este producto por primera vez, es recomendable probarlo sin pan.

3.1.3. Algunas partes del aparato han sido ligeramente engrasadas. En consecuencia, la primera vez que se utiliza el aparato se puede detectar un ligero humo. Después de un corto tiempo, este humo desaparecerá.

#### 3.2. Usar:

3.2.1. Desenrolle completamente el cable antes de enchufarlo.

3.2.2. Conectar el aparato a la red eléctrica.

3.2.3. Introducir la/s rebanada/s de pan en el aparato.

3.2.4. Use la perilla de selección para alcanzar el nivel de tostado deseado.

3.2.5. Poner en marcha el aparato deslizando la palanca de carga hacia abajo hasta oír un "clic"

3.2.6. La rebanada/rebanadas se centrarán automáticamente para un tostado uniforme.

3.2.7. Evitar que alcance coloraciones marrones oscuras en el pan tostado.

3.2.8. Después del tiempo de tostado seleccionado, el aparato se apagará automáticamente.

#### 3.3. Cancelar función:

3.3.1. La función de cancelación permite la interrupción del uso del aparato. Para ello, presione el botón (3).

#### 3.4. Función de recalentamiento:

3.4.1. La función de recalentamiento es para recalentar pan previamente tostado. Para ello, coloque la tostada, mueva la palanca de carga (6) hacia abajo y presione el botón de función correspondiente (4)

#### 3.5. Función de descongelación:

3.5.1. La función de descongelación es para descongelar rebanadas de pan. Para ello, coloque la rebanada de pan congelada, mueva la palanca de carga (6) hacia abajo y presione el botón de función correspondiente (5).

#### 3.6. Una vez que haya terminado de usar el aparato:

3.6.1. Desenchufar el aparato de la red eléctrica.

3.6.2. Vuelva a colocar el cable en la funda del cable.

3.6.3. Limpiar el aparato.

#### 3.7. Compartimento de cables:

3.7.1. Este aparato tiene un compartimento para cables situado en su parte inferior (1)

### 4. Limpieza

4.1. Desconecte el aparato de la red eléctrica y deje que se enfríe antes de realizar cualquier tarea de limpieza.

4.2. Limpiar el equipo con un paño húmedo con unas

gotas de detergente líquido y luego secar.

4.3. No utilice disolventes, ni productos con pH ácido o básico como lejías, ni productos abrasivos, para la limpieza del aparato.

4.4. No sumerja nunca el aparato en agua ni en ningún otro líquido ni lo coloque bajo el chorro de agua.

4.5. Se recomienda limpiar el aparato con regularidad y eliminar cualquier resto de comida.

4.6. Si el electrodoméstico no está en buenas condiciones de limpieza, su superficie puede degradarse y afectar inexorablemente la duración de la vida útil del electrodoméstico y podría volverse inseguro para su uso.

## **5. Bandeja para migas:**

5.1. Este aparato tiene una bandeja que permite recoger las migas dentro del aparato (1)

5.2. Quitar la bandeja del aparato

5.3. Vaciar el contenido de la bandeja.

5.4. Agite suavemente el aparato para eliminar cualquier resto de migas del interior del aparato.

5.5. Vuelva a colocar la bandeja en el interior del aparato.

## **6. Reciclaje:**


6.1. Estos productos eléctricos, cables, baterías, embalajes y el manual, no deben mezclarse con los residuos domésticos generales. Para un reciclaje adecuado, lleve estos productos a la oficina de Creative Housewares más cercana, donde serán aceptados para su reciclaje sin cargo.

6.2. También puede ponerse en contacto con las autoridades locales o el servicio de eliminación de residuos domésticos para obtener más información sobre el punto de recogida designado más cercano. La correcta eliminación del producto ahorra recursos y previene efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente.

## FRENCH

Cher client,

Merci d'avoir choisi d'acheter un produit de la marque Taurus . Grâce à sa technologie, sa conception et son fonctionnement et au fait qu'il dépasse les normes de qualité les plus strictes, une utilisation pleinement satisfaisante et une longue durée de vie du produit peuvent être assurées.

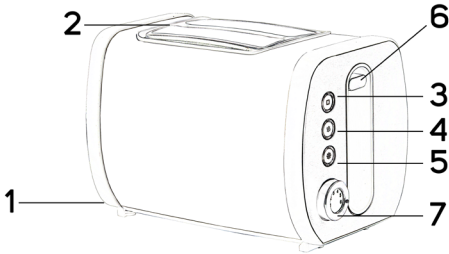

### 1. Description des pièces

1. Bac à miettes amovible
2. Fentes pour grille-pain
3. Bouton Annuler
4. Bouton Réchauffer
5. Bouton de dégivrage
6. Levier
7. Contrôle du brunissement

### 2. Utilisation et entretien:

- 2.1. Déroulez entièrement le câble d'alimentation de l'appareil avant chaque utilisation.
- 2.2. N'utilisez pas l'appareil si le plateau n'est pas correctement placé sous l'élément chauffant.
- 2.3. N'utilisez pas l'appareil si l'interrupteur marche/arrêt ne fonctionne pas.
- 2.4. Ne déplacez pas et ne transportez pas l'appareil pendant son utilisation.
- 2.5. Ne retournez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation ou branché sur le secteur.
- 2.6. Débranchez l'appareil du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé et avant d'entreprendre toute tâche de nettoyage.
- 2.7. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement, et non à un usage professionnel ou industriel.
- 2.8. Rangez cet appareil hors de portée des enfants et/ou des personnes handicapées physiques, sensorielles ou mentales ou manquant d'expérience et de connaissances.
- 2.9. Ne rangez pas l'appareil s'il est encore chaud.
- 2.10. Ne laissez jamais l'appareil connecté et sans surveillance s'il n'est pas utilisé. Cela permet d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie de l'appareil.

### 3. Mode d'emploi:

#### 3.1. Avant utilisation:

- 3.1.1. Assurez-vous que tous les emballages du produit ont été retirés.
- 3.1.2. Avant d'utiliser ce produit pour la première fois, il est conseillé de le tester sans pain.
- 3.1.3. Certaines parties de l'appareil ont été légèrement graissées. Par conséquent, la première fois que l'appareil est utilisé, une légère fumée peut être détectée. Après un court instant, cette fumée disparaîtra.

#### 3.2. Utilisation:

- 3.2.1. Déroulez complètement le câble avant de le brancher.
- 3.2.2. Branchez l'appareil au secteur.
- 3.2.3. Mettez la/les tranches de pain dans l'appareil.
- 3.2.4. Utilisez le bouton de sélection pour atteindre le niveau de grillage souhaité.
- 3.2.5. Démarrez l'appareil en faisant glisser le levier de chargement vers le bas jusqu'à ce qu'un "clac" se fasse entendre
- 3.2.6. La ou les tranches seront automatiquement centrées pour une chauffe uniforme.
- 3.2.7. Evitez d'atteindre des couleurs brun foncé sur le pain grillé.
- 3.2.8. Après le temps de grillage sélectionné, l'appareil s'éteint automatiquement.

#### 3.3. Fonction d'annulation:

- 3.3.1. La fonction d'annulation permet d'interrompre l'utilisation de l'appareil. Pour cela, appuyez sur le bouton (3).

#### 3.4. Fonction réchauffage:

- 3.4.1. La fonction de réchauffage permet de réchauffer du pain préalablement grillé. Pour ce faire, placez le toast, déplacez le levier de chargement (6) vers le bas et appuyez sur le bouton de fonction correspondant (4)

#### 3.5. Fonction dégivrage:

- 3.5.1. La fonction de décongélation sert à décongeler des tranches de pain. Pour ce faire, placez la tranche de pain congelée, abaissez le levier de chargement (6) et appuyez sur la touche de fonction correspondante (5).

#### 3.6. Une fois que vous avez fini d'utiliser l'appareil:

- 3.6.1. Débranchez l'appareil du secteur.
- 3.6.2. Remettez le câble dans la gaine du câble.
- 3.6.3. Nettoyer l'appareil.

#### 3.7. Compartiment câbles:

- 3.7.1. Cet appareil dispose d'un compartiment câbles situé sur sa face inférieure (1)



## 4. Nettoyage

- 4.1. Débranchez l'appareil du secteur et laissez-le refroidir avant d'entreprendre toute tâche de nettoyage.
- 4.2. Nettoyer l'appareil avec un chiffon humide additionné de quelques gouttes de liquide vaisselle puis sécher.
- 4.3. N'utilisez pas de solvants, ni de produits à pH acide ou basique tels que l'eau de Javel, ou des produits abrasifs, pour nettoyer l'appareil.
- 4.4. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide et ne le placez jamais sous l'eau courante.
- 4.5. Il est conseillé de nettoyer régulièrement l'appareil et d'enlever les restes de nourriture.
- 4.6. Si l'appareil n'est pas en bon état de propreté, sa surface peut se dégrader et affecter inexorablement la durée de vie de l'appareil et devenir dangereuse à utiliser.

## 5. Bac à miettes:

- 5.1. Cet appareil dispose d'un bac qui permet de récupérer les miettes à l'intérieur de l'appareil (1)
- 5.2. Retirer le bac de l'appareil
- 5.3. Videz le contenu de la barquette.
- 5.4. Secouez doucement l'appareil pour éliminer les autres miettes restantes à l'intérieur de l'appareil.
- 5.5. Remplacez le bac à l'intérieur de l'appareil.


## 6. Recyclage:

- 6.1. Ces produits électriques, câbles, batteries, emballages et le manuel, ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères générales. Pour un recyclage approprié, veuillez apporter ces produits à votre bureau Creative Housewares le plus proche où ils seront acceptés pour recyclage gratuitement.
- 6.2. Vous pouvez également contacter votre autorité locale ou votre service d'élimination des déchets ménagers pour plus de détails sur le point de collecte désigné le plus proche. L'élimination correcte des produits permet d'économiser les ressources et d'éviter les effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement.

## PORTUGUESE

Estimado cliente,

Obrigado por escolher um produto da marca Taurus .  
Graças à sua tecnologia, design e operação e ao fato de superar os mais rigorosos padrões de qualidade, pode-se garantir um uso totalmente satisfatório e uma longa vida útil do produto.

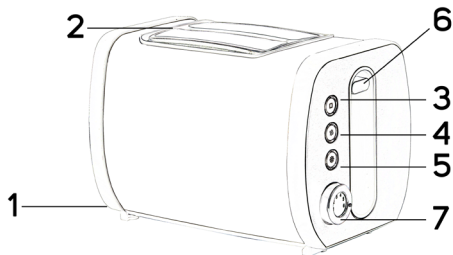

### 1. Descrição das peças:

1. Bandeja de migalhas removível
2. Ranhuras para torradeira
3. Botão Cancelar
4. Botão de reaquecimento
5. Botão de descongelamento
6. Alavanca
7. Controle de escurecimento

### 2. Uso e cuidados:

- 2.1. Desenrole totalmente o cabo de alimentação do aparelho antes de cada utilização.
- 2.2. Não utilize o aparelho se a bandeja não estiver bem encaixada por baixo do elemento de aquecimento.
- 2.3. Não utilize o aparelho se o interruptor de ligar/desligar não funcionar.
- 2.4. Não mova ou transporte o aparelho durante o uso.
- 2.5. Não vire o aparelho enquanto estiver em uso ou conectado à rede elétrica.
- 2.6. Desligue o aparelho da rede quando não estiver em uso e antes de realizar qualquer tarefa de limpeza.
- 2.7. Este aparelho é apenas para uso doméstico, não para uso profissional e industrial.
- 2.8. Guarde este aparelho fora do alcance de crianças e/ou pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou mentais ou com falta de experiência e conhecimento.
- 2.9. Não guarde o aparelho se ainda estiver quente.
- 2.10. Nunca deixe o aparelho conectado e sem vigilância se não estiver em uso. Isso economiza energia e prolonga a vida útil do aparelho.

### 3. Instruções de uso:

#### 3.1. Antes de usar:

- 3.1.1. Certifique-se de que toda a embalagem do produto foi removida.

3.1.2. Antes de usar este produto pela primeira vez, é aconselhável testá-lo sem pão.

3.1.3. Algumas partes do aparelho foram levemente lubrificadas. Consequentemente, na primeira vez que o aparelho é usado, uma leve fumaça pode ser detectada. Após um curto período de tempo, essa fumaça desaparecerá.

#### 3.2. Usar:

3.2.1. Desenrole o cabo completamente antes de conectá-lo.

3.2.2. Ligue o aparelho à rede.

3.2.3. Coloque a(s) fatia(s) de pão no aparelho.

3.2.4. Use o botão de seleção para atingir o nível de tostagem desejado.

3.2.5. Ligue o aparelho deslizando a alavanca de carregamento para baixo até ouvir um “clique”

3.2.6. A(s) fatia(s) será(ão) centrada(s) automaticamente para uma tostagem uniforme.

3.2.7. Evite atingir cores marrons escuras no pão torrado.

3.2.8. Após o tempo de tostagem selecionado, o aparelho desliga-se automaticamente.

#### 3.3. Função de cancelamento:

3.3.1. A função cancelar permite a interrupção do uso do aparelho. Para isso, pressione o botão (3).

#### 3.4. Função de reaquecimento:

3.4.1. A função de reaquecimento é para reaquecer pão previamente torrado. Para isso, coloque a torrada, mova a alavanca de carregamento (6) para baixo e pressione o botão de função correspondente (4)

#### 3.5. Função de descongelamento:

3.5.1. A função de descongelamento destina-se a descongelar fatias de pão. Para isso, coloque a fatia de pão congelada, mova a alavanca de carregamento (6) para baixo e pressione o botão de função correspondente (5).

#### 3.6. Depois de terminar de usar o aparelho:

3.6.1. Desligue o aparelho da rede.

3.6.2. Volte a colocar o cabo na caixa do cabo.

3.6.3. Limpe o aparelho.

#### 3.7. Compartimento de cabos:

3.7.1. Este aparelho possui um compartimento para cabos situado na parte inferior (1)

### 4. Limpeza

4.1. Desligue o aparelho da rede e deixe-o arrefecer antes de proceder a qualquer tarefa de limpeza.

4.2. Limpe o aparelho com um pano húmido com algumas gotas de detergente da loiça e depois seque.

4.3. Não utilize solventes ou produtos com pH ácido ou básico, como lixívia ou produtos abrasivos, para limpar o aparelho.

4.4. Nunca mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido nem o coloque em água corrente.

4.5. É aconselhável limpar regularmente o aparelho e retirar os restos de comida.

4.6. Se o aparelho não estiver em bom estado de limpeza, a sua superfície pode degradar-se e afectar inexoravelmente a duração da vida útil do aparelho e pode tornar-se inseguro de utilizar.

## **5. Bandeja de migalhas:**

5.1. Este aparelho possui uma bandeja que permite que as migalhas fiquem retidas no interior do aparelho (1)

5.2. Retire a bandeja do aparelho

5.3. Despeje o conteúdo da bandeja.

5.4. Agite suavemente o aparelho para remover quaisquer outras migalhas restantes do interior do aparelho.

5.5. Recoloque a bandeja dentro do aparelho.

## **6. Reciclando:**

6.1. Estes produtos elétricos, cabos, baterias, embalagens e o manual, não devem ser misturados com o lixo doméstico geral. Para uma reciclagem adequada, leve esses produtos ao escritório da Creative Housewares mais próximo, onde serão aceitos para reciclagem gratuitamente.

6.2. Em alternativa, contacte a autoridade local ou o serviço de eliminação de resíduos domésticos para obter mais informações sobre o ponto de recolha designado mais próximo. O descarte correto do produto economiza recursos e evita efeitos negativos na saúde humana e no meio ambiente.

# taurus

**2 YEAR  
WARRANTY**

**1 YEAR RETAIL  
+ 1 YEAR EXTENDED**  
taurusappliances.co.za  
Register Online

Thank you for purchasing a Taurus product. Taurus guarantees that your product has been thoroughly inspected and tested before being dispatched and is free from mechanical and electrical defects and complies with the applicable safety standards. With every Taurus product purchased you get a 2 year warranty as detailed in the terms and conditions below.

## **First Year – 1 Year Retail Warranty:**

Should defects due to faulty parts or workmanship develop, under normal domestic use, within 12 months from the original date of purchase please return the product to the store from where it was purchased for a refund or replacement.

## **Second Year – 1 Year Extended Warranty**

Taurus takes pride in their product quality and therefore offer an extended 12 month warranty over and above the 1 Year Retail Warranty. Should defects due to faulty material or workmanship develop, under normal domestic use, after the 12 month period and within 24 months from the original date of purchase, please return the product postage pre-paid to Taurus for repair. Taurus will repair the product free of charge and return it to you directly. Taurus will replace a product with a similar product in the same or better condition, if the repair cannot be conducted for whatever reason.

NB: The 1 Year Extended Warranty is only valid for customers who have registered their warranty online at [www.taurusappliances.co.za](http://www.taurusappliances.co.za) within the first year after making their purchase. See overleaf for details and instructions.

## **Before returning your product, check the following:**

Your household mains supply socket is in good condition, working and switched on.

The mains supply circuit is not overloaded (White trip switch on your DB board is off).

You have read the trouble shooting guide in your Instructions for Use.

All accessories and parts are present.

The following conditions apply:

Please ensure you retain your receipt as this must be presented when making a claim under the terms of the guarantee. It is impossible to determine the guarantee period without proof of purchase, so please keep this in a safe place. (NB. Your guarantee can be scanned onto the Taurus web site for safe storage – see reverse side for details.)

If a refund or exchange is required the product must be complete with all accessories, parts and packaging. Missing parts will render the guarantee void.

Upon receipt of your appliance, check it for any transport damage to ensure it is safe for use. Return it to the store as soon as possible for exchange if damaged. The guarantee is void if products are damaged after use, so please do not

use the damaged product.

Your product is designed for normal domestic household use. Failure to read and comply with the instructions for use, cleaning and maintenance will render your guarantee void, so please read these instructions carefully to ensure your safety, and to get the most effective use from the product. (e.g. not removing lime scale; water deposits; insect infestation, and/or burnt products)

Any abuse, negligent, improper or accidental use or care will render the guarantee void and Creative Housewares (Pty) Ltd will not be liable for any loss or damage.

Any attempted repair, or replacement of unauthorised parts will render the guarantee void, so please contact an authorised service centre or service agent for any service or repair requirements.

NB: The guarantee on replaced products will be from the original date of purchase and not from when the date replacement was made.

All repairs carry a 3 month guarantee even if this falls outside of the 2 year guarantee period.

Taurus will attempt to conduct repairs within reasonable time in line with industry standards but cannot be held responsible or liable for any circumstances not under our control.

## **Repairs Out of the Warranty Period**

If service or repair becomes necessary outside the warranty period, this service is still available however all transport/postage, spares and labour costs will be for the customers' account. All chargeable repairs will require the customers' written acceptance of the quote. Once the go-ahead has been received Taurus will undertake to conduct the repair within a reasonable time and maintain the condition of the product as received. All repairs are guaranteed for 3 months from the date of the repair.

For any service, enquiries and complaints please contact our Customer Care on 086 111 5006 or e-mail [help@creativehousewares.co.za](mailto:help@creativehousewares.co.za) from 08h00 to 15h00 Monday to Friday excluding public holidays. Please also note that the company is normally closed for 2 weeks around Christmas and New Year. Please send all products for repair postage pre-paid to one of the service centres listed on the back of this page.

# ONLINE WARRANTY REGISTRATION

## Why register your warranty?

We at Taurus pride ourselves on bringing premium quality appliances to market, and as a commitment to this level of quality we offer a 2 year warranty (1 Year Retail + 1 Year Extended) on all of our products. We often hear that our customers lose their receipts and can therefore no longer claim if they have a problem. To take advantage of the 1 Year Extended Warranty you will need to register your warranty online within the first year of purchase in order to make a valid claim. Now you can register your product, upload your warranty online, never have to worry about losing your receipt again and enjoy the benefit of your 2 year warranty.

## Added Benefits

In addition to providing you with an online profile of your registered products we will also provide a host of value added benefits:

- Incentives and competitions for registered users
- New recipes or ideas for your products
- New product developments – be the first to get the latest appliances
- Special offers on promotional items

## How to Register your Online Warranty?

### STEP 1 Create your user profile:

If you haven't done so already, simply visit [www.taurusappliances.co.za](http://www.taurusappliances.co.za), click on the "Product Registration" link and follow the easy instructions. You will receive a username and password once registered. This will give you access to your user profile.

### STEP 2 Pick a registration method:



#### DESKTOP/ LAPTOP

- Open your internet browser and visit [www.taurusappliances.co.za](http://www.taurusappliances.co.za)
- Click on the "Registration" link and login using your user name and password.
- Click on "Register your products and upload receipts" and follow the easy instructions.
- Scan and upload your receipt.



#### SMART PHONE/ TABLET

- Scan the QR code above or visit [www.taurusappliances.co.za](http://www.taurusappliances.co.za)
- Click on the "Registration" link and login using your user name and password.
- Click on "Register your products and upload receipts" and follow the easy instructions.
- Scan or take a photo and upload your receipt.



[taurusappliances.co.za](http://taurusappliances.co.za)

## Notes:

1. The online warranty system is a safe storage facility for your receipt.
2. You will be required to register on the Taurus website. You will receive a username and password once registered. This will give you access to your profile.
3. From your profile you will be able to load products that you have purchased. In order to successfully register your warranty you will need to scan and upload your receipt to us.
4. All instructions on how to load your products are available inside your profile.

5. Please note that you must check that your receipt has been uploaded correctly. Creative Housewares cannot be held responsible for files not received.
6. For assistance with registration please email: [marketing@creativehousewares.co.za](mailto:marketing@creativehousewares.co.za).

NB: Your 1 year extended warranty is only valid if your product is registered online within the first year after purchasing your Taurus product. Failure to register your product on-line within the first year will render the extended warranty as void.

National Service Centre: 086 111 5006 | e-mail: [help@creativehousewares.co.za](mailto:help@creativehousewares.co.za)  
[www.creativehousewares.co.za](http://www.creativehousewares.co.za)

## Durban

📍 243 Percy Osborn Road  
Morningside, Durban, 4001, RSA  
☎ +27 31 303 3465

## creative housewares

🏠 20 Tekstiel Street, Parow, Cape Town, 7493, RSA  
📮 PO Box 6156, Parow East, 7501, RSA  
☎ +27 21 931 8117 | 📱 +27 63 014 0457  
📞 +27 86 111 5006 | 📘 chousewares  
🌐 [www.creativehousewares.co.za](http://www.creativehousewares.co.za)

## Johannesburg

25 & 26 San Croy Office Park 🏠  
Agora Road, Croydon, 1619, RSA  
☎ +27 11 392 5652 📞

## Durban

243 Percy Osborn Road  
Morningside, Durban, 4001, RSA  
+27 31 303 3465

## creative housewares

20 Tekstiel Street, Parow, Cape Town, 7493, RSA  
PO Box 6156, Parow East, 7501, RSA  
+27 21 931 8117 | +27 63 014 0457  
+27 86 111 5006 | chousewares  
www.creativehousewares.co.za

## Johannesburg

25 & 26 San Croy Office Park  
Agora Road, Croydon, 1619, RSA  
+27 11 392 5652